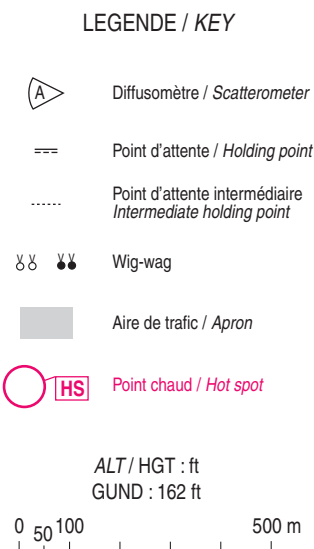


ALT AD : 1302 (47 hPa)

HS : B767 - Utiliser la technique de l'oversteering / *Use the oversteering technique.*

© SIA