CARTE D'AERODROME
Aerodrome chart

ATIS : 120.030 ☎ 04 68 10 23 56
STAP : 134.505 voir/*see* AD 2 LFMK.23

CARCASSONNE SALVAZA
43 12 57 N - 002 18 31 E
ALT AD : 434 (16 hPa)

VAR 2° E (2025)

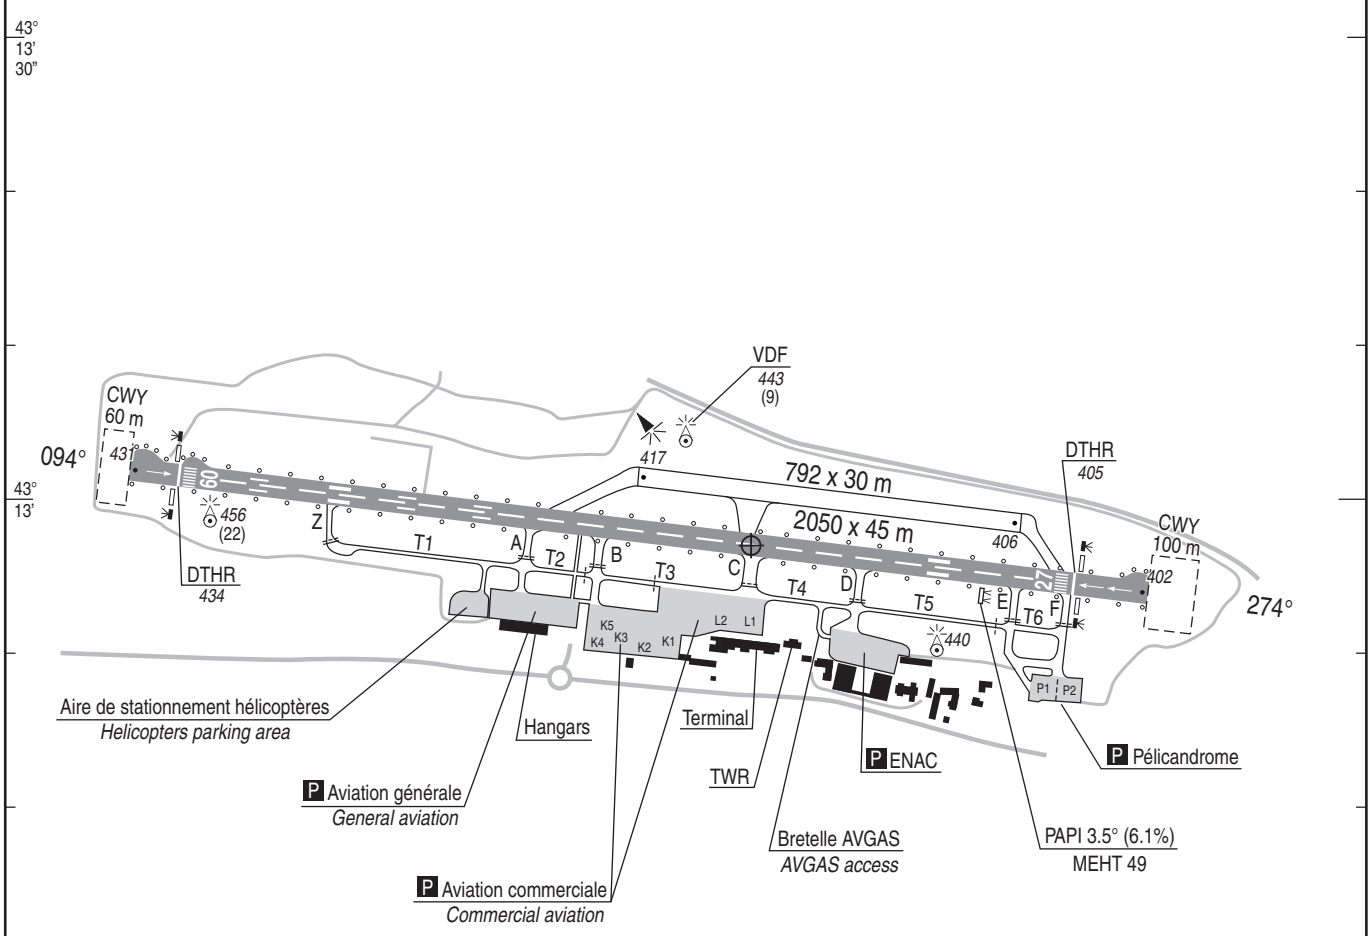

OBSERVATIONS / *REMARKS*
Voir/*See* AD 2 LFMK.20 à/*to* 23.

LEGENDE / *KEY*

=== Point d'attente / *Holding point*

--- Point d'attente intermédiaire / *Intermediate holding point*

Aire de trafic / *Apron*

ALT / HGT : ft
GUND : 162 ft

0 50 100 500 m

43° 12' 002° 18'

COORDONNEES SEUILS / *THR coordinates*		
TYPE	LATITUDE	LONGITUDE
THR 09	43° 13' 01.39" N	002° 17' 35.41" E
DTHR 09	43° 13' 01.04" N	002° 17' 39.72" E
THR 27	43° 12' 54.13" N	002° 19' 05.62" E
DTHR 27	43° 12' 54.66" N	002° 18' 58.98" E

002° 19'

RWY	BALISAGE / *Lighting*		TORA	TODA	ASDA	LDA	NATURE *Surface*	RESIST. *Strength*	MINIMUM TKOF (RVR : m)			
	APCH	RWY							CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
09	NIL	LIH / LIL	2050	2150	2050	1950	Revêtue *Paved*	50 F/C/W/T	550	550	550	-
27	NIL	LIH / LIL	2050	2110	2050	1900			550	550	550	-

© SIA